


EYEPOINT S2

EYEPOINT S2 - настольный локализатор неисправных электронных компонентов на печатных платах методом аналогового сигнатурного анализа.

EYEPOINT S2 значительно упростит Вам работу: прибор оснащен большим сенсорным экраном и педалью, совместим с программным обеспечением EPLav, а также обладает возможностью тестирования по плану с сохраненным в базе эталоном. Все это позволит Вам легко и удобно выявлять неисправности даже не имея эталонной платы под рукой.

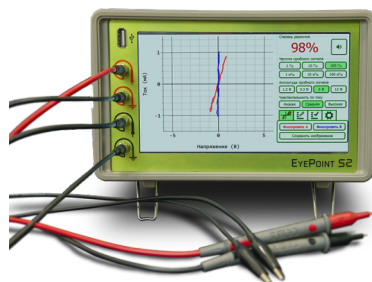

Технические характеристики

- Напряжение пробного сигнала: 1,2, 3,3, 5, 12 В
- Частота пробного сигнала: 1, 10, 100 Гц, 1, 10, 100 кГц
- Диапазон тока: 25 мкА - 25 мА
- Чувствительность по R: 1 Ом - 10 МОм
- Чувствительность по C: 50 пФ - 6800 мкФ
- Чувствительность по L: 1 - 10 мкГн
- Электропитание: ~220 В, 10 Вт
- Регулируемый порог совпадения сигнатур
- Поддержка режима «План тестирования»
- Возможность подключить к ПК по USB 2.0 (Windows, Linux)
- Возможность программного управления: C/C++, C#, Python
- 7-ми дюймовый цветной дисплей с функцией touch screen
- Внешняя педаль для дополнительного функционала
- Экспорт данных в формате .png и .json на внешний USB Flash-накопитель
- Габариты: 205 x 204 x 120 мм
- Вес: 2.2 кг

Интерфейс EyePoint S2

Отображение сигнатур
сравниваемых компонентов

Указание степени
различия сигнатур

Отключение
звукового сигнала

Сохранение изображения
на внешний USB
flash-накопитель

Создание плана
тестирования

Использование плана
тестирования


Выбор частоты
тестирующего сигнала

Выбор амплитуды
тестирующего сигнала

Выбор чувствительности
по току

Автокалибровка и установка
порога ошибки
сравниваемых сигнатур

Примеры сигнатур

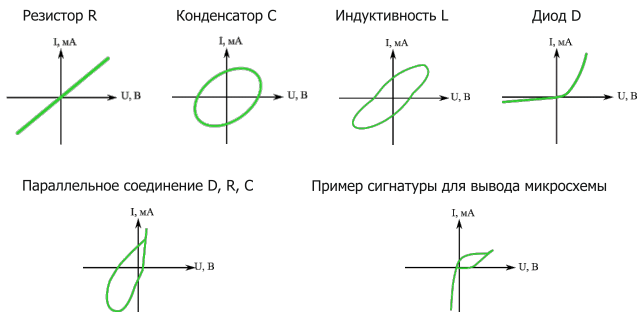

ООО «ЦИФ МГУ имени М.В. Ломоносова»
119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 5, стр. 1
Телефон: +7 (499) 343-56-24
e-mail: info@physlab.ru



Страница EyePOINT S2
на нашем сайте **physlab.ru**